




Instruções de atualização de firmware para o transmissor de tela


1. Copie o arquivo HCFOTA.bin para um o pen drive USB.

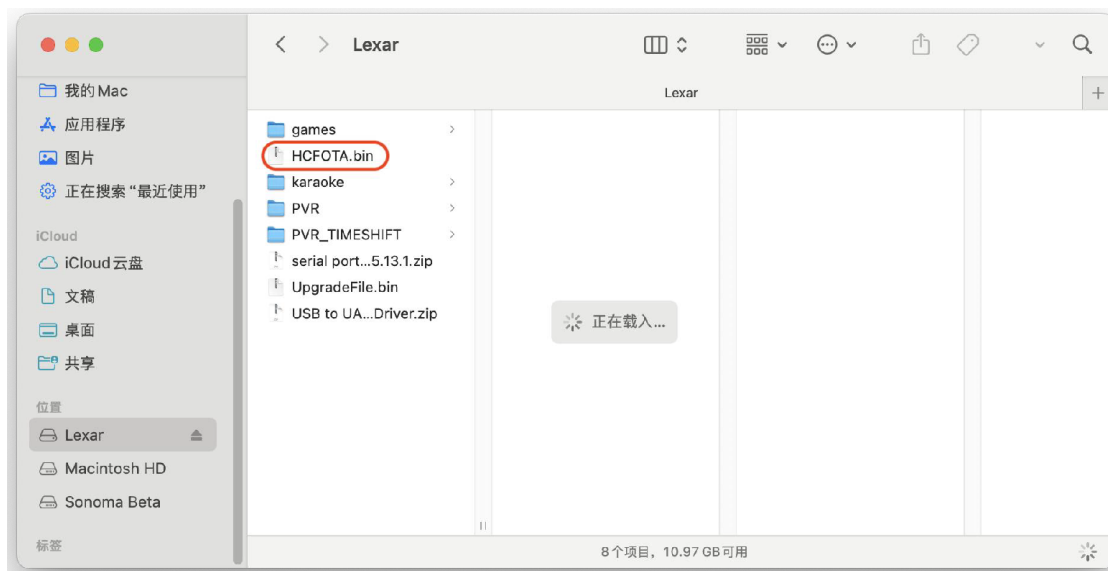

2. Ligue o Screencaster.


3. Insira o pen drive USB.

4. Na interface principal, selecione "Settings" e clique "Sim" para aceitar o melhoramento.

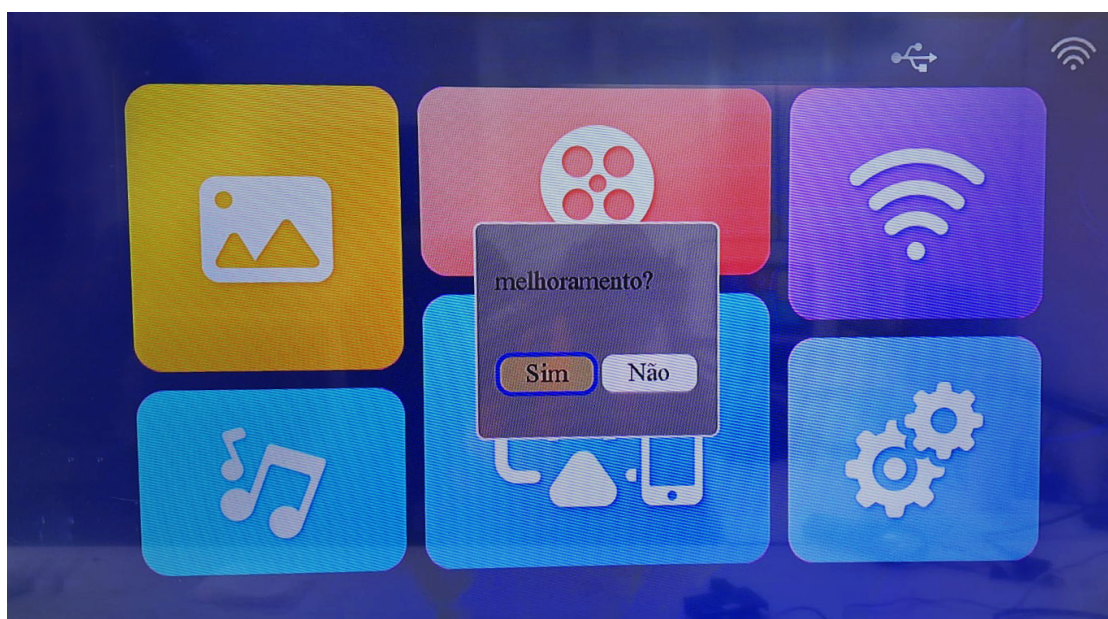




5. Selezione "Options" e depois "USB Upgrade".

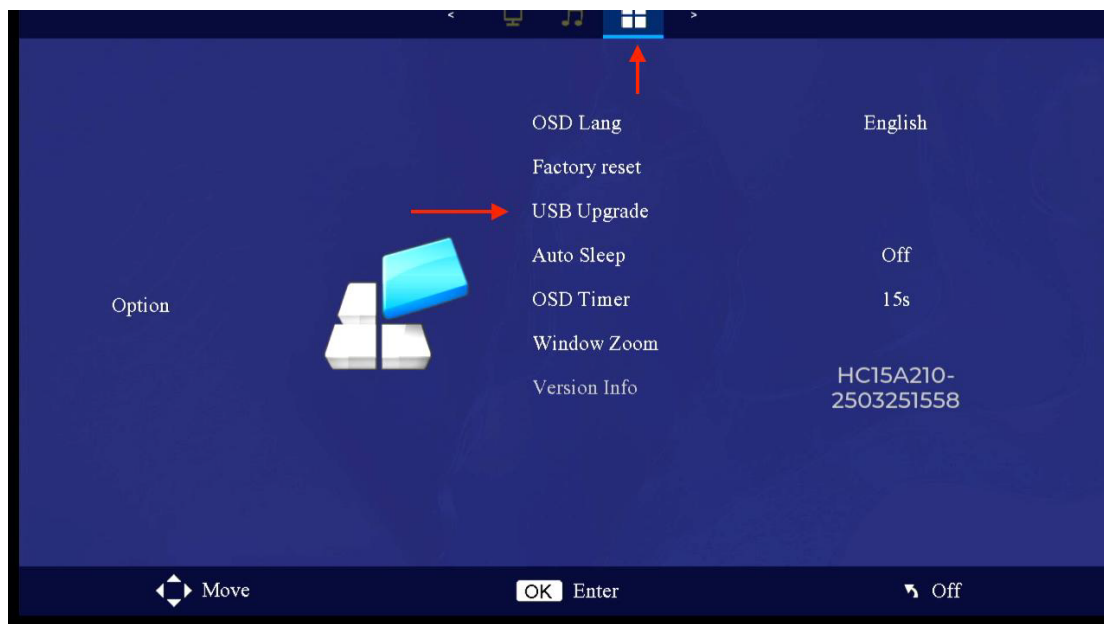


6. Selezione "Yes".

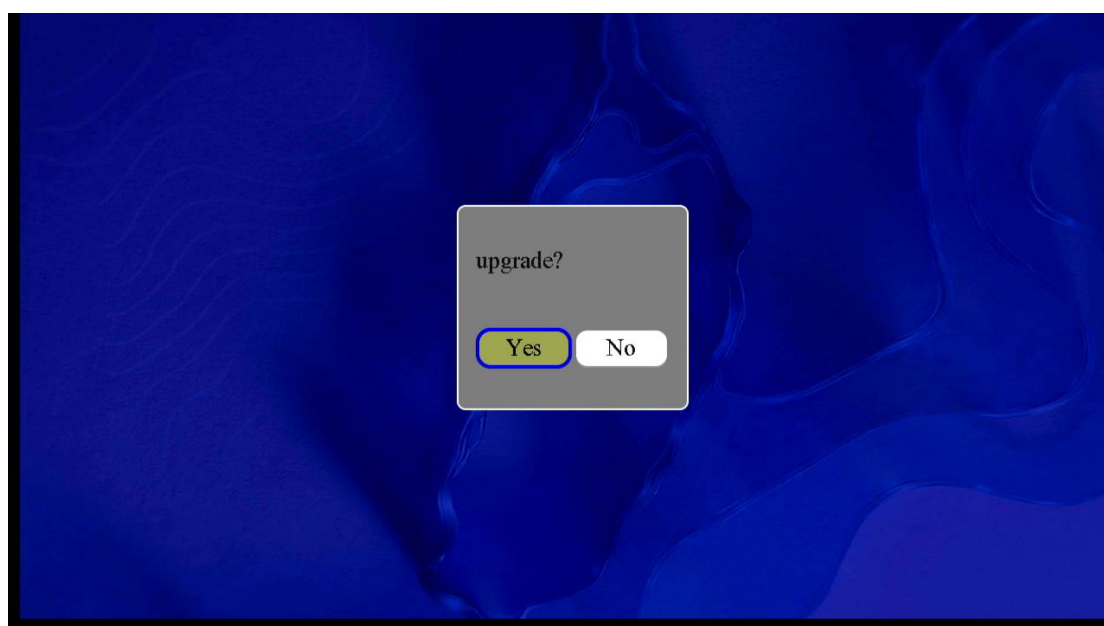




7. Durante o processo de atualização, não desligue o screencaster ou remova o pen drive.

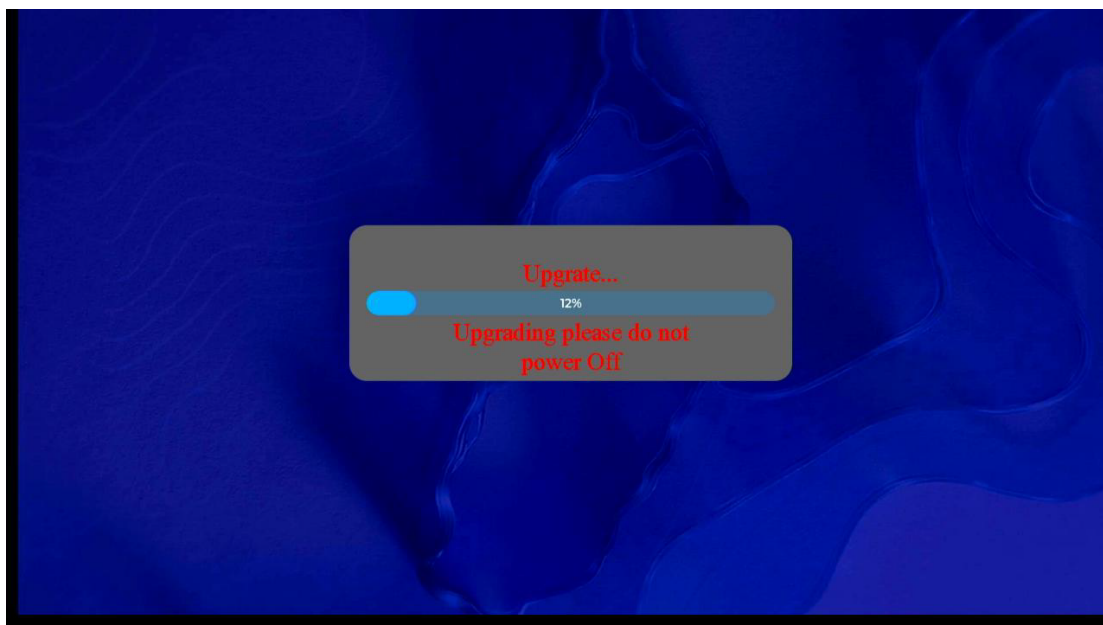

8. Após a conclusão da atualização, remova o pen drive do screencaster. Ele será reiniciado automaticamente. Verifique a versão do firmware, que deverá estar atualizada para a mais recente.

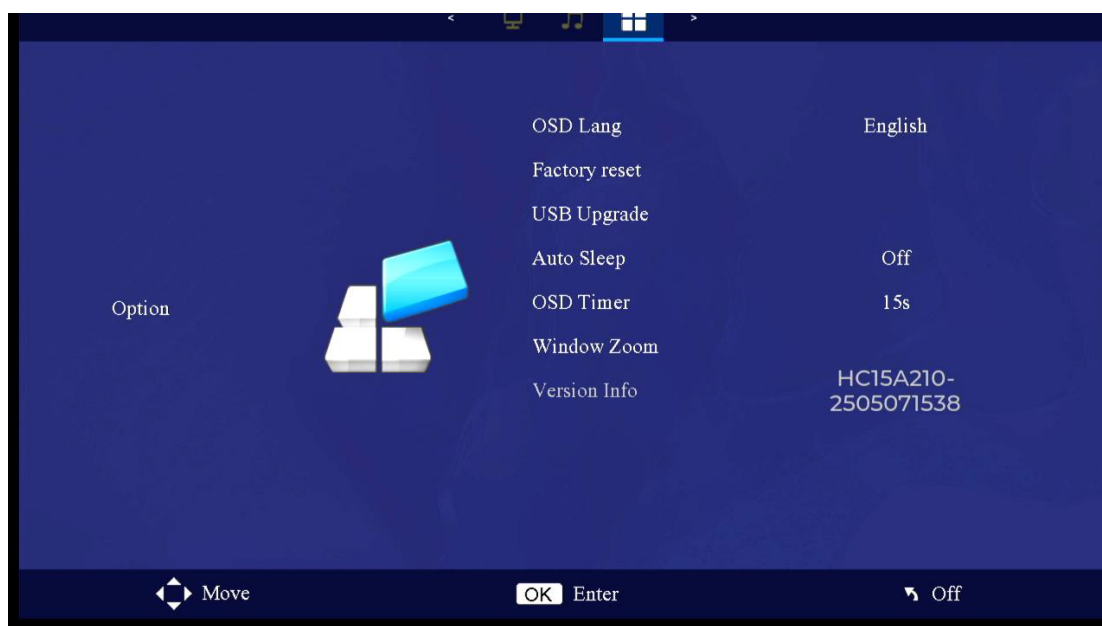



9- Certifique-se de que o firmware foi atualizado com a "VERSION INFO" conforme imagem abaixo:

